


COMPOSTER MODULARE 400-600

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA TRAVERSA

- 1 PRIMA DI MONTARE IL COPERCHIO APPLICARE LA TRAVERSA
- 2 UNIRE LE TRE PARTI
- 3 FACENDO ATTENZIONE AL VERSO INSERIRE LA TRAVERSA DEFORMANDO LEGGERMENTE L'ESAGONO
- 4 MONTARE IL COPERCHIO

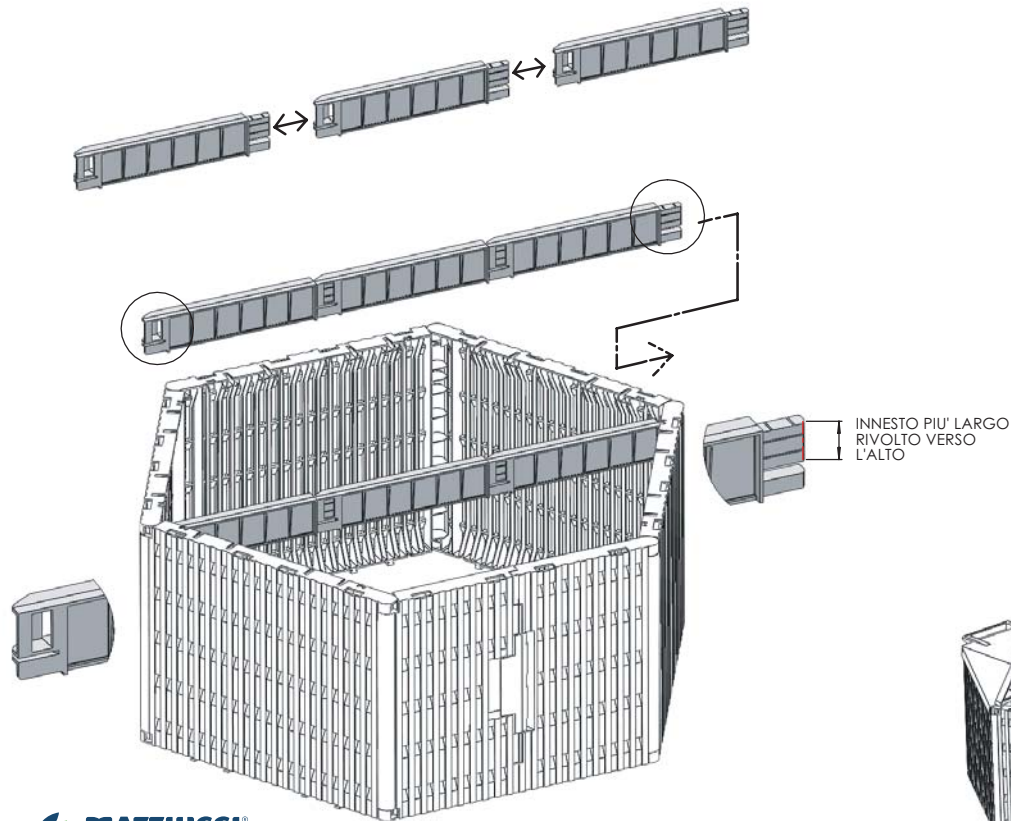

MANTENERE LA SEZIONE PIU' LARGA
RIVOLTA VERSO L'ALTO

